


8E4479 - SCR-C01

D. Quando eseguo la diagnostica la voce ATR mostra “????”

Se tutte le altre voci della diagnostica sono passate positivamente e solamente la voce ATR indica dei punti interrogativi significa che la carta viene rilevata come inserita ma non leggibile.

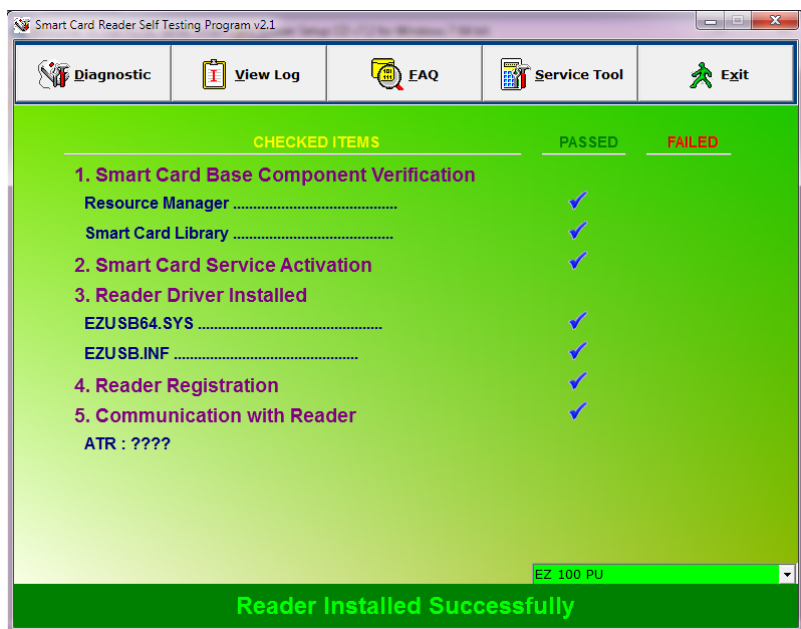

Molto probabilmente la carta è inserita nel verso sbagliato. Estraietela ed inseritela con i contatti dorati del chip verso l'alto e verso la parte frontale della carta.

Ripetete la diagnostica, questa volta la voce ATR: deve mostrare dei numeri e delle lettere.

